


环保空调单速控制器 LJ18使用手册

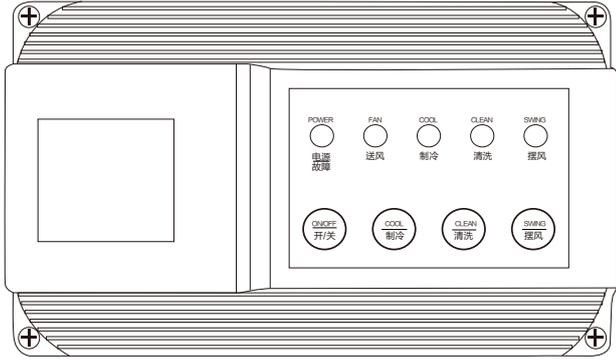

五 故障说明

序号	故障定义	故障灯状态	故障原因及解决办法
1	缺相	红灯、蓝灯同时点亮并发出报警声	电机线未接好、交流接触器损坏、电机烧毁
2	过流	红灯闪烁并发出报警声	检查是否堵风严重、电机异常；可尝试切换到调试模式
3	欠流	蓝灯闪烁并发出报警声	检查电机是否异常；可尝试切换到调试模式

六 注意事项

1. 储存

必需置于无尘干燥的位置；

储存环境温度-20°C到+65°C范围内；

储存环境相对湿度在20%到85%范围内，且无结露；

储存环境中不含腐蚀性气液体；

2. 工作场所与环境工作环境温度-5°C~40°C

防止液体粉尘及其它导电物体进入控制器内；

禁止使用在易燃性，可湿性，爆炸性气体，液体和固体的危险环境；

避免振动；

注意：安装场所的环境情况，将影响控制器的使用寿命。

七 声明

用户未按使用说明正确使用本控制器所造成的损失本公司概不负责。

一 规格说明

1. 适用电压: 380V/50/60HZ

2. 适用电机: 三相380V/50/60HZ(1.1-1.5KW)

二 功能介绍

1. 通风、制冷、清洗及摆叶功能；

2. 过流、欠流、缺相保护功能；

3. 故障报警功能；

4. 电流保护异常时可切换调试模式。

三 操作说明

控制器面板各功能键操作说明如下：



开启和停止设备；



开启制冷和送风模式(上电开机默认制冷模式)；



开启和关闭排水阀，排除设备的污水；



开启和关闭摆叶的位置，调整送风方向；

※**切换调试模式方法**：在上电未开机情况下长按“摆风”键

5秒直到制冷指示灯亮起时，再短按“摆风”键一次，同时

摆风指示灯亮起，说明设置成功。

四 接线图

AC380V输入(注意零线不能接错!)

